仕様書

フィールドコントロールカード

<u>形式</u> FCC60

形式

形 式-

FCC60

ご注文時指定事項

・形式コード (例: FCC60)

機器仕様

接続方式

・通 信 部: RJ-45 モジュラジャック

・内部通信バス: ベース (形式: CX - BS □) に接続

・電 源 部: ベース(形式: CX - BS □)より供給

・RUN 接点


推奨適合端子: 棒形端子 $0.2 \sim 1.5 \text{ mm}^2$

推奨端子 フェニックス・コンタクト社製

 $\begin{array}{lll} \text{AI } 0.25-8\text{YE} & 0.2\sim0.25\text{ mm}^2\\ \text{AI } 0.34-8\text{TQ} & 0.25\sim0.34\text{ mm}^2\\ \text{AI } 0.5-8\text{WH} & 0.34\sim0.5\text{ mm}^2\\ \text{AI } 0.75-8\text{GY} & 0.5\sim0.75\text{ mm}^2\\ \text{AI } 1.0-8\text{RD} & 0.75\sim1.0\text{ mm}^2 \end{array}$

AI 1.5 - 8BK $1.0 \sim 1.5 \text{ mm}^2$

適合電線: 0.2~2.5 mm²

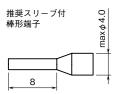

アイソレーション: Ethernet 一内部通信バス・内部電源ー RUN 接点出力間

動作表示ランプ

・PWR : CPU・内部通信バス正常時、緑色点灯

・ERR : システム異常時、赤色点灯
・LER : システム未通信時、赤色点灯
・HER : 本カード異常時、赤色点灯
I/O通信異常時、赤色点灯

スキャン処理渋滞時、赤色高速点滅 システム通信渋滞時、赤色低速点滅

・PER :内部バス通信状態

全設定 I/O カード認識時、消灯 一部認識時、赤色低速点滅

全カード無認識時、赤色高速点滅

・CFG : セーブ動作待状態時、赤色高速点滅


セーブ処理中、赤色低速点滅

・TX : データ送信時、緑色点灯・RX : データ受信時、黄色点灯

トグルスイッチ: システムデータのセーブを行う。

RUN接点: 本カード正常時、ON

CATOX 用

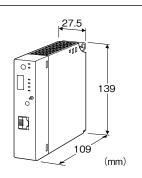

主な機能と特長

●フィードバック制御やシーケンス制御等、各種の制御演算機能、入出力カードを介しプロセスデータの入出力機能およびオペレータステーション(OPS)や外部機器間との通信機能を持っています。

システム通信仕様

通信規格: IEEE 802.3u

伝 送 種 類: 10 BASE-T/100 BASE-TX

伝 送 速 度:10/100 Mbps (Auto Negotiation機能付) 伝送ケーブル: 10 BASE-T (STP ケーブル カテゴリ 5) 100 BASE-TX (STP ケーブル カテゴリ 5e)

セグメント最大長: 100 m

RUN 接点仕様

動 作: 正常時接点閉/異常時接点開

定格負荷: AC 100 V $0.5 \text{ A}(\cos \phi = 1)$

DC 30 V 0.5 A(抵抗負荷)

電気的寿命 10万回(頻度 20回/分)

最大開閉電圧: AC 250 V DC 220 V 最大開閉電力: AC 62.5 VA DC 60 W 最小適用負荷: DC 10 mV 1 mA

機 械 的 寿 命: 5000 万回(300回/分) 誘導負荷を駆動する場合は接点保護とノイズ

消去を行って下さい。

設置仕様

使用温度範囲: -10 ~ +55℃

使用湿度範囲: 30 ~ 90 % RH(結露しないこと) 使用周囲雰囲気: 腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと 取 付: ベース(形式: CX — BS □) に取付 寸 法: W 27.5 × H 139 × D 109 mm

質 量:約200g

性能

カレンダ時計: 月差 1 分(周囲温度 25℃) 停電時の RAM 保存: あり(保存期間 10 年)

消費電流: 140 mA

絶 縁 抵 抗: Ethernet - 内部通信バス・内部電源-


RUN 接点出力 – FG 間 100 M Ω以上 / DC 500 V

耐 電 圧: Ethernet - 内部通信バス・内部電源-


RUN 接点出力間 AC 1500 V 1 分間

パネル図

■前面図

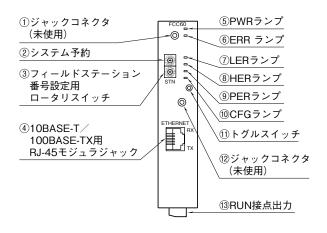

■側面図

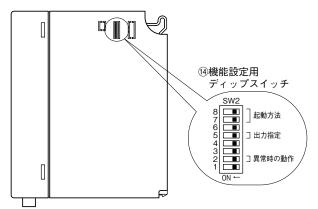

■ロータリスイッチの設定

システム予約は、常時0に設定します。

●フィールドステーション番号設定

ロータリスイッチ STN で FDS 番号を設定します。

STN No.	FDS 番号	STN No.	FDS 番号
0	FDS01	8	FDS09
1	FDS02	9	FDS10
2	FDS03	A	FDS11
3	FDS04	В	FDS12
4	FDS05	C	FDS13
5	FDS06	D	FDS14
6	FDS07	E	FDS15
7	FDS08	F	FDS16

■トグルスイッチの設定

常時 RUN に設定します。

内蔵メモリヘシステムデータのセーブを行えます。詳細 は取扱説明書を参照して下さい。

■ディップスイッチの設定

●機能設定(SW2)

- IIX HE IX XL (C	, v v Z /			
SW	機能	状 態		内 容
SW2-1	システム予約	OFF(*)		_
SW2-2	異常時の動作	OFF(*)		停止
		ON		リスタート
SW2-3	システム予約	OFF(*)		-
SW2-4	システム予約	OFF(*)		_
SW2-5	出力指定	OFF(*)		振切れ処理あり
		ON		振切れ処理なし
SW2-6	システム予約	OFF(*)		
SW2-7、8	起動方法	SW2-7	SW2-8	起動方法
		OFF	OFF	メモリ上のデータ、セーブデータをクリアし起動(初期状態に戻す)
		OFF	ON	セーブデータをロードして起動
				その後、2 時間周期でデータをセーブ
		ON	OFF	セーブデータをロードして起動
		ON(*)	ON(*)	現メモリ内容にて起動

(*)は工場出荷時の設定

外形寸法図(単位: mm)・端子番号図

